



Quelle Technischer Kundendienst 008.746.0

BESTELL-NR.	0087460
GERAETEBEZEICHNUNG	GESCHIRRRSPUELER
WARENGATTUNG	375
AUSFUEHRUNGS-NR.	001
GERAETEBESCHREIBUNG	PRIV. OEKO 4050 BLE WEISS
PRIVILEG	5155
LIEFERANTEN-NR.	9571
PREIS	1049.00
KATALOG	922
GARANTIEZEIT	12
KD-SEKTOR	E
HEIM/BRINGE	HEIMSERVICE
BETREUUNG	EIGEN
KOSTENTRAEGER	EIGEN
REPARATURFAEHIG	JA

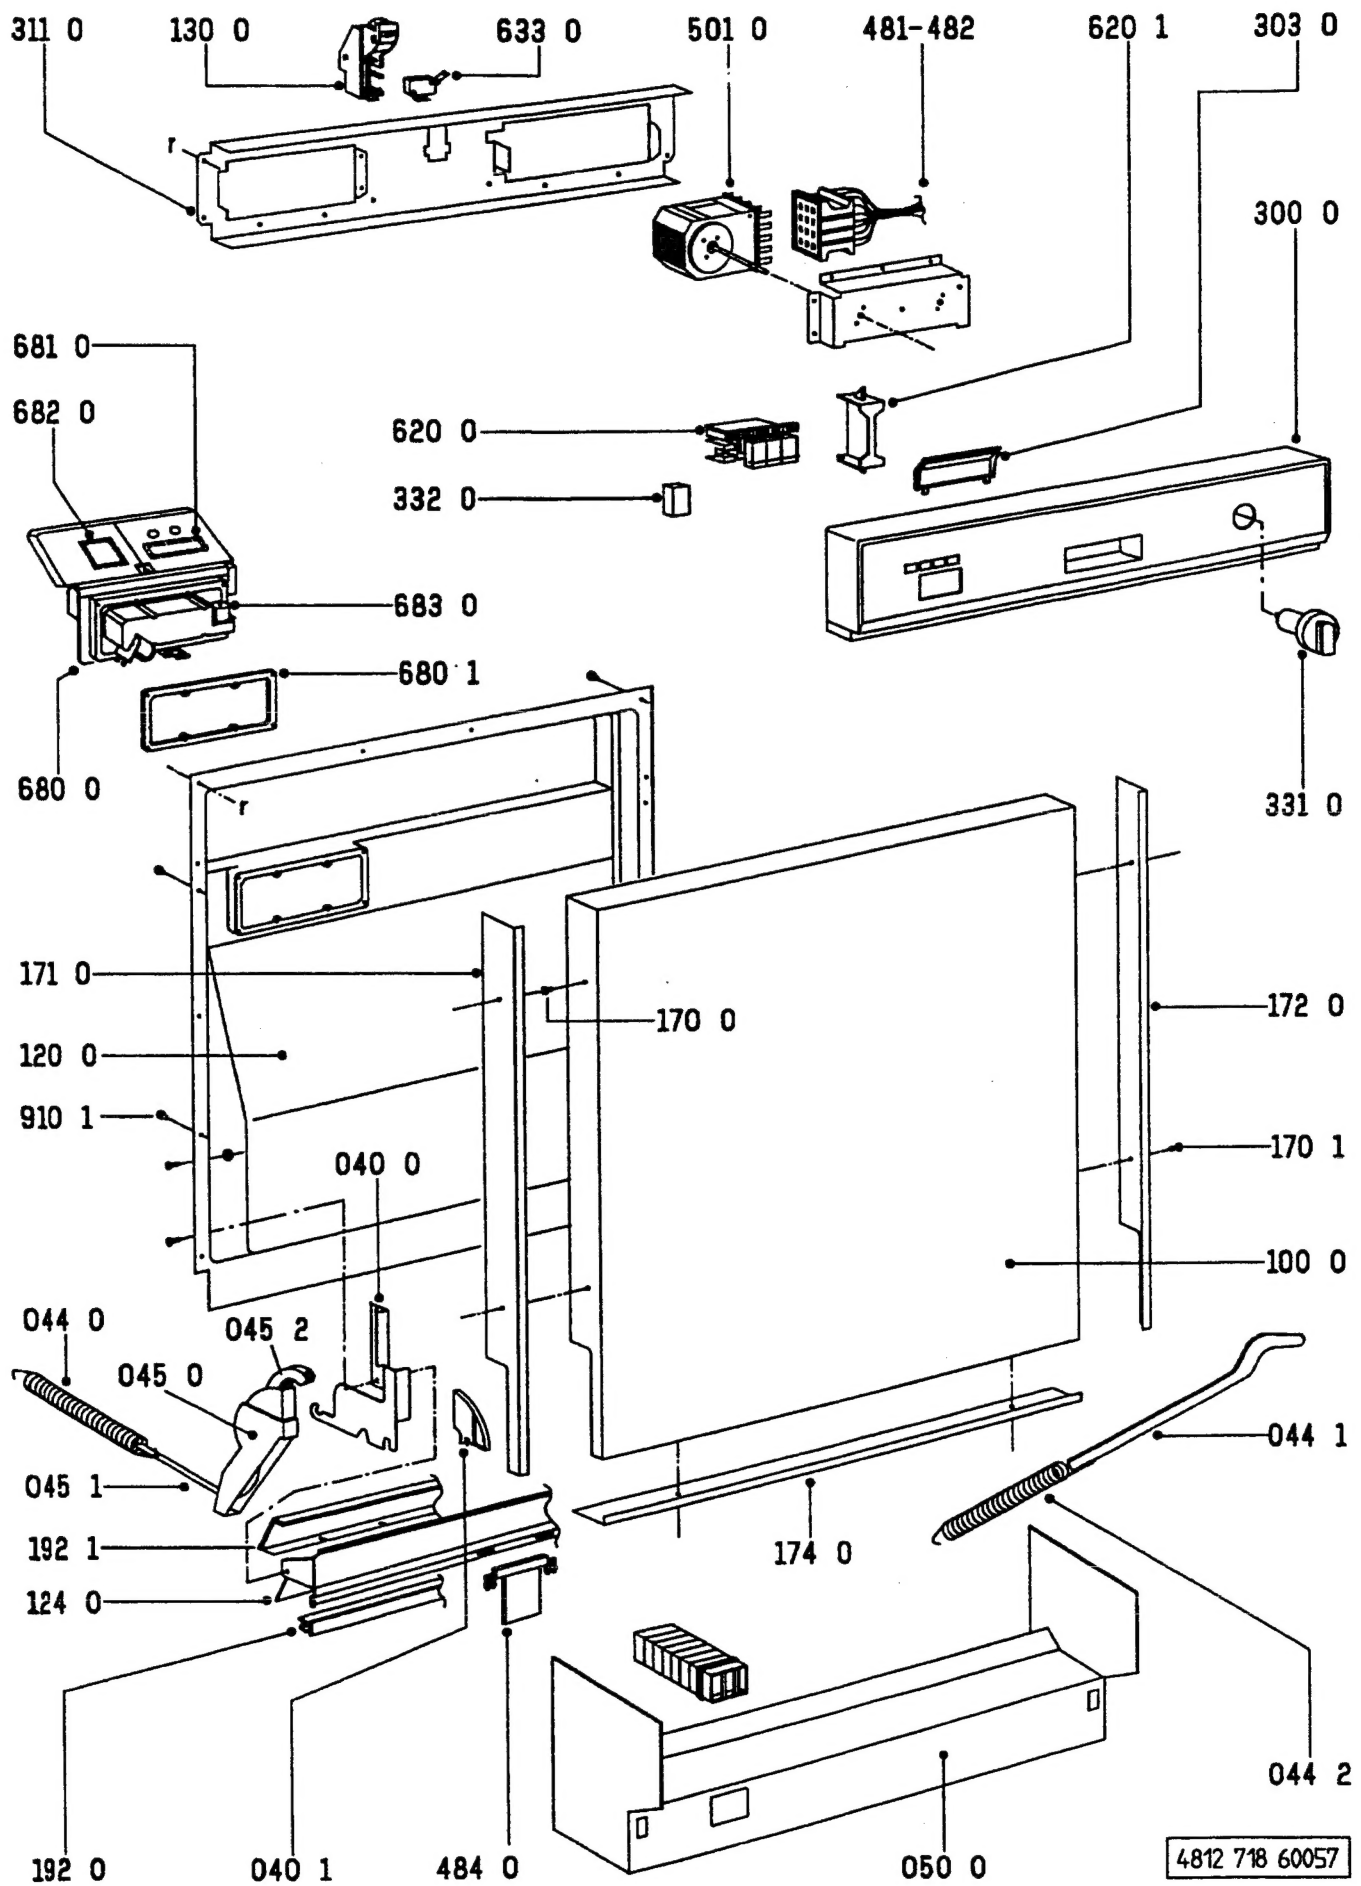

4812 718 60057


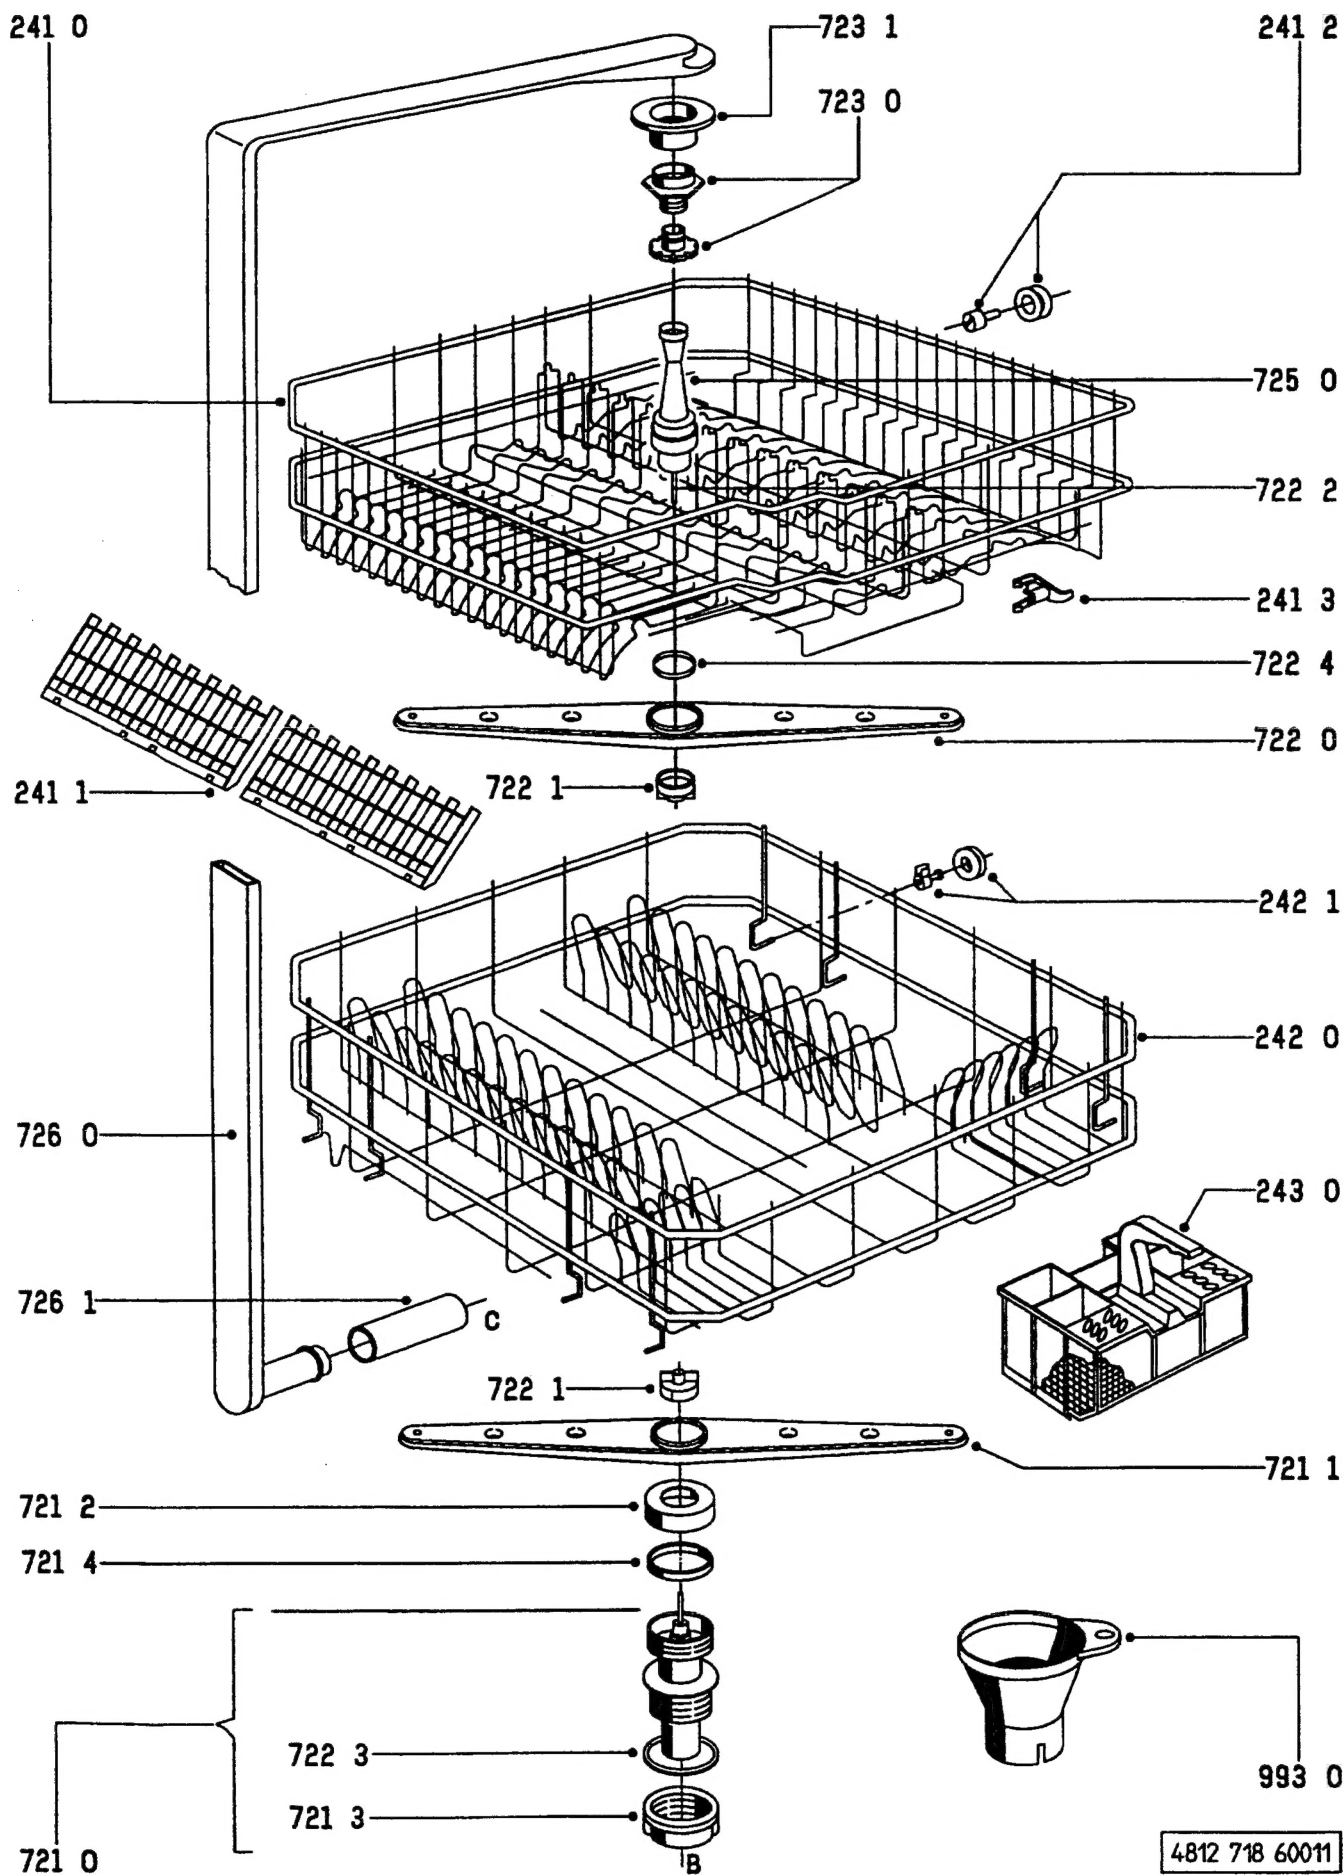


ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
1	0100	A	BODENWANNE	755 002 3	001
2	0110	A	SCHRAUBFUSS	983 216 3	001
3	0300	A	GEHAEUSEABDECKUNG	751 866 5	001
4	0350	A	WINKEL F ABDECKUNG	983 213 0	001
5	0400		TUERSCHARNIER	755 017 1	001
6	0401	A	SCHARNIERBLENDE RE+LI	755 018 9	001
7	0440	A	TUERFEDER LINKS	755 019 7	001
8	0441	A	FEDERANSCHLUSS	755 020 5	001
9	0442	A	TUERFEDER RECHTS	755 021 3	001
10	0450	A	BREMSBOCK	755 014 8	001
11	0451	A	ZUGBAND	755 015 5	001
12	0452	A	ZUGBANDANSCHLUSS	755 016 3	001
13	0500	A	STANDSOCKEL	755 022 1	001
14	1000	A	AUSSENTUER	755 023 9	001
15	1200	C	INNENTUER	755 024 7	001
16	1240	A	LEISTE	755 025 4	001
17	1300	A	KIPPSCHLOSS	755 026 2	001
18	1310		SCHLIESSNASE	750 186 9	001
19	1710	A	DEKORLEISTE LINKS WEISS	755 027 0	001
20	1720	A	DEKORLEISTE RECHTS WEISS	755 028 8	001
21	1740	A	DEKORLEISTE UNTEN WEISS	755 029 6	001
22	1920		TUERDICHTUNG UNTEN	755 030 4	001
23	1921		TUERDICHTUNG INNEN	755 031 2	001
24	2410	B	KORB OBEN	755 580 8	001
25	2411	A	TASSENHALTER	751 905 1	001
26	2412	A	ROLLE F KORB OBEN	751 906 9	001
27	2413	A	DISTANZHALTER	755 042 9	001
28	2420	B	KORB UNTEN	755 043 7	001
29	2421	A	ROLLE F KORB UNTEN	751 884 8	001
30	2430	A	BESTECKKORB	755 044 5	001
31	2610	C	SCHIENE F KORB	983 218 9	001
32	2611	A	ENDSTUECK F SCHIENE HINTEN	983 614 9	001
33	2612	A	SCHUTZKAPPE	751 867 3	001
34	2630+2631	A	KUGELKAEFIG	751 868 1	001
35	3000	A	BEDIENUNGSBLENDE	755 586 5	001
36	3120	A	VERSCHLUSSPLATTE WEISS	755 582 4	001
37	3310		TIMERKNEBEL WEISS	755 583 2	001
38	3320	A	TASTENKAPPE WEISS	755 584 0	001
39	4000	B	UMWELTZPUMPE KOMPL.	983 254 4	001
40	4010		SPRITZSCHEIBE	983 255 1	001
41	4050		PUMPENGEHAEUSE VERSCHW.	983 256 9	001
42	4051		DICHTRING	983 259 3	001
43	4200	A	KONDENSATOR 3UF	983 616 4	001
44	4210	A	FUNKENTSTOERKONDENSATOR	983 618 0	001
45	4300	B	ABLAUFPUMPE	755 003 1	001
46	4500	B	HEIZUNG	755 004 9	001
47	4501	A	ANSTELLMUTTER	983 258 5	001
48	5010	B	TIMER	755 037 9	001
49	5500		THERMOSTAT 65G WEISS	750 908 6	001
50	5501		THERMOSTAT 55G WEISS	750 906 0	001
51	5640		THERMOSTAT SIC.H.M.HANDRUECKST.	983 260 1	001
52	5810	B	NIVEAUSCHALTER	755 005 6	001
53	5830	B	NIVEAUSCHALTER SICHERHEIT	755 006 4	001
54	5831	B	HOCHDRUCKNIVEAUSCHALTER	755 007 2	001
55	6120	B	HEIZUNGSRELAIS	755 047 8	001
56	6200		TASTENSCHALTER 3T	755 579 0	001
57	6201	A	BEFESTIGUNG F SCHALTER	983 620 6	001
58	6320		SCHALTER F SCHWIMMER	751 869 9	001
59	6321	A	TRAEGER	750 188 5	001
60	6330		TUERSCHALTER	755 039 5	001
61	6800	B	KOMBIDOSIERUNG KLAR U REINIGUNG	755 040 3	001
62	6801	A	DICHTUNG F DOSIERUNG	983 287 4	001
63	6810	A	DECKELDICHTUNG-KSMK	750 318 8	001
64	6820	A	DECKELDICHTUNG-RMG	750 317 0	001
65	6830		MAGNETSPULE F DOSIERUNG	750 316 2	001
66	7000	B	ZULAUF SCHL.M MAGNETVENTIL 1,6M	750 191 9	001
67		B	ZULAUF SCHL.M MAGNETVENTIL 4,2M	750 192 7	001
68	7001	A	SIEB FUER ZULAUF SCHLAUCH	603 974 7	001
69	7010	A	SCHLAUCHSICHERUNG	983 215 5	001
70	7012	A	WELLROHRHALTER	750 190 1	001
71	7100	B	ENTHAERTERANLAGE KOMPL.	750 179 4	001
72	7101	A	VERSCHLUSSKAPPE	983 233 8	001
73	7140	A	GEWINDERING	750 180 2	001
74	7141	A	DICHTUNG	750 181 0	001
75	7142	A	SCHWIMMER	750 182 8	001
76	7150		REGENIERVENTIL	750 185 1	001
77	7160		REGENERIERDOSIERBEHAELTER	750 184 4	001
78	7161	A	DICHTMANSCHETTE	983 239 5	001
79	7162	A	ABDECKUNG	983 240 3	001
80	7210		AUFLAGE F UNTEREN SPRUEHARM	755 045 2	001

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
81	7211		SPRUEHARM UNTEN	755 046 0	001
82	7212	A	UEBERWURFMUTTER	983 317 9	001
83	7213	A	UEBERWURFMUTTER	983 321 1	001
84	7214	A	DICHTRING	983 315 3	001
85	7220		SPRUEHARM OBEN	751 886 3	001
86	7221	A	FLUEGELMUTTER F SPRUEHARM	983 312 0	001
87	7222	A	AUFLAGE F SPRUEHARM OBEN	751 907 7	001
88	7223	A	DICHTUNG	983 322 9	001
89	7224	A	DICHTRING	983 316 1	001
90	7230	A	DECKENDUESEN	983 319 5	001
91	7231	A	DICHTUNG F DUESE	983 320 3	001
92	7250	A	TRICHTER	983 318 7	001
93	7260	C	VERBINDUNGSROHR	983 314 6	001
94	7261	A	SCHLAUCH	983 621 4	001
95	7262	A	SCHLAUCHBOGEN	983 615 6	001
96	7400	A	KONDENSATOR	755 008 0	001
97	7404	A	DICHTUNG	755 048 6	001
98	7510		ABLAUFSCHACHT	755 009 8	001
99	7511	A	WASSERFUEHRUNG	983 225 4	001
100	7530	A	SUMPFBODEN	755 049 4	001
101	7531		WINDKESSEL	755 010 6	001
102	7550	A	KRUEMMER	755 011 4	001
103	7551		THERMOSTATHALTER	983 249 4	001
104	7560	A	SCHWIMMER F WASSERSTOP	750 187 7	001
105	7610		FEINSIEB	755 012 2	001
106	7611		SCHACHTABDICHTUNG	983 221 3	001
107	7620		FEINSTSIEB	983 226 2	001
108	7630		GROBSIEB	752 027 3	001
109	7820		ABLAUFSCHAUCH KD-SET	983 475 5	001
110	7822	A	KLAMMER	983 619 8	001
111	7823	A	KLAPPE F RUECKSCHLAGVENTIL	755 013 0	001
112	7824		DICHTUNG	983 266 8	001
113	7830	A	NIVEAUSCHLAUCH 2 METER 5 MM	934 438 3	001
114	7831-7834	A	SCHLAUCH 10X14X1000	932 741 2	001
115	9930	A	EINFUELLTRICHTER	983 622 2	001
116	9932	A	BOGEN F ABLAUFSCHAUCH	980 979 9	001
117					
118			ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG		
119					
120		B	REPARATUR-KABEL-SET GS BAUKNECHT	752 615 5	001
121		A	ANPASSLEISTE WEISS	755 187 2	001

ENDE

7

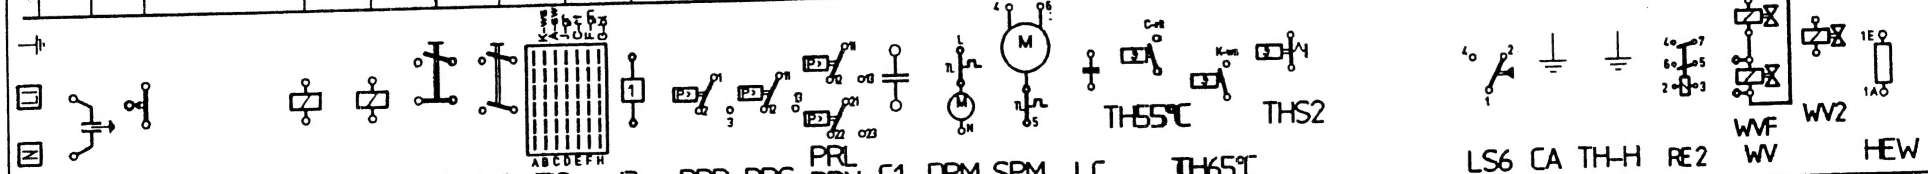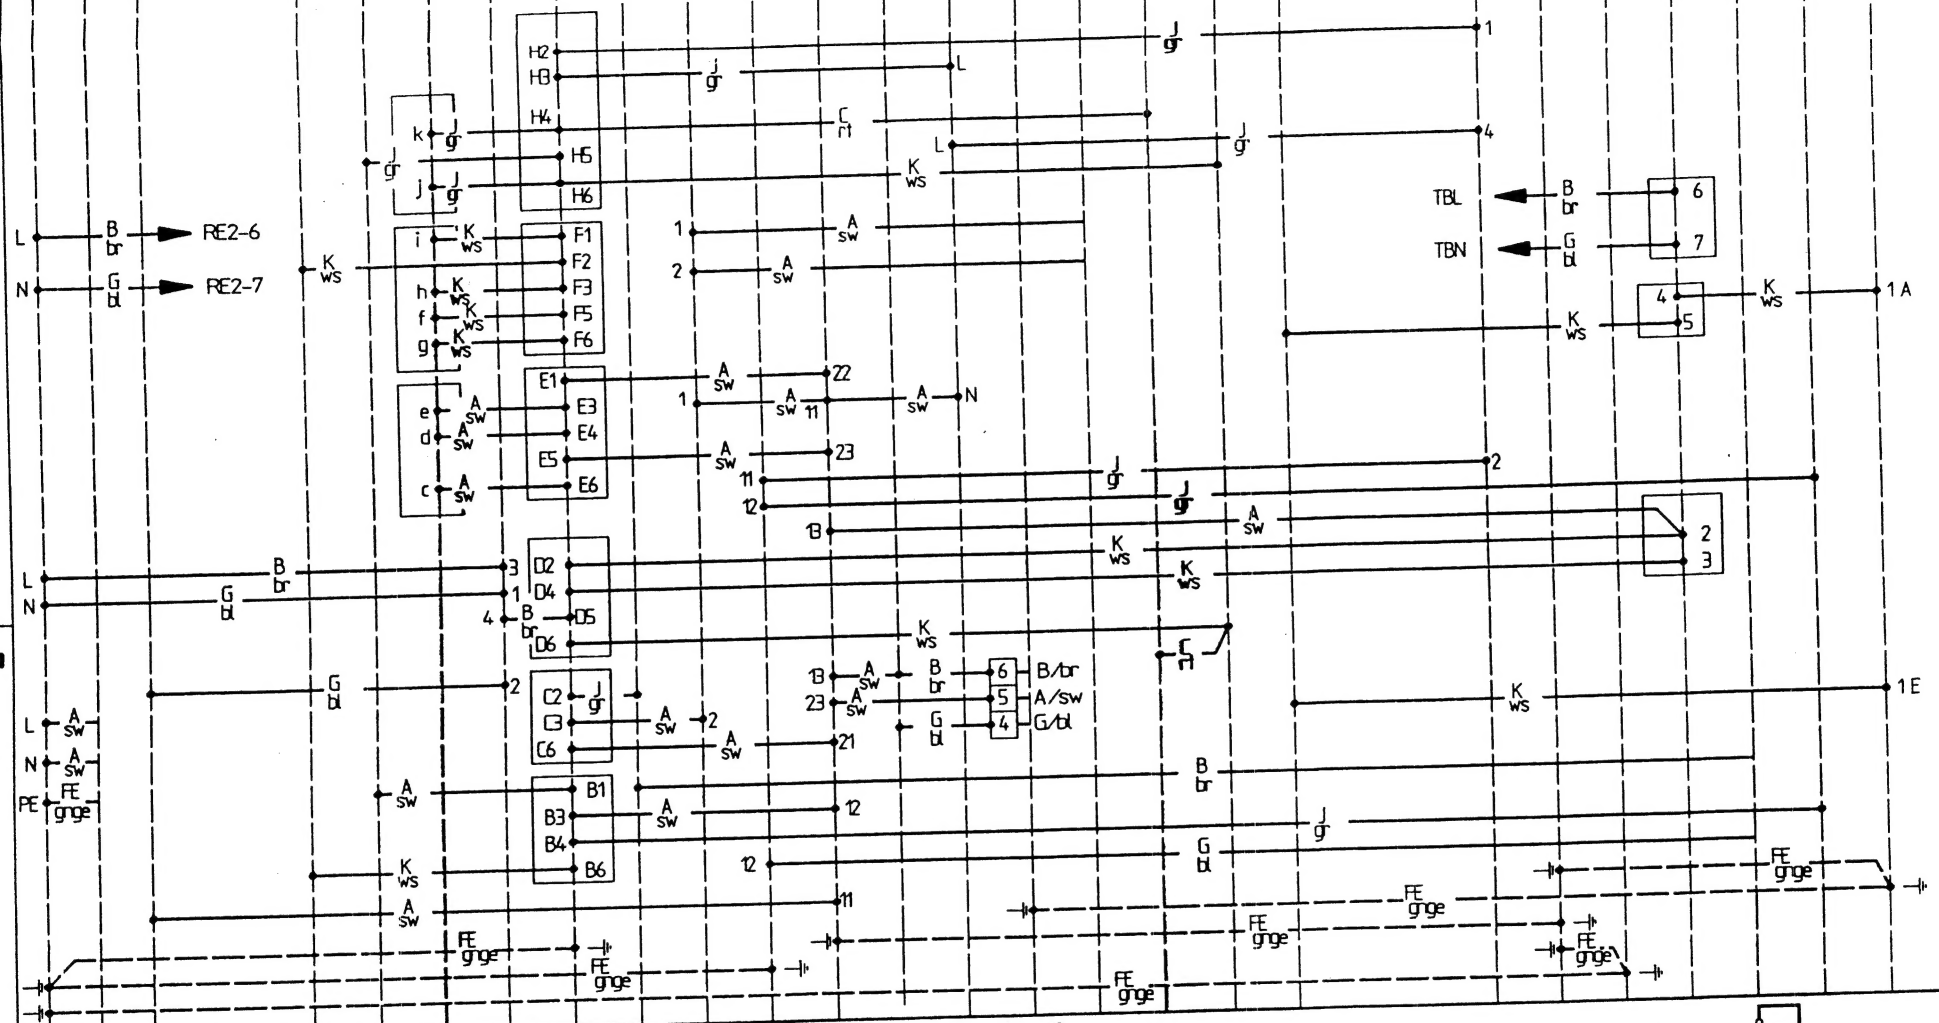

Bauknecht Stuttgart Werk Neunkirchen			4 3 2 1	9 8 7 6	Datum 9.11.27 Name Baltas Gepr. 9.11.27 Name Bettsch. Norm Ersetzt durch	Programmst.: P55 E0 5055b Sach-Nr.: Sach-Nr.: Sach-Nr.: Ersatz für	Gerat: B-Range 1N~220-240V mit WE. ohne PL 15 u. PI 22. mit LS6 Typ: NB /2	Blatt-Nr.: von BL: Teilesach-Nr.: Quelle	Benennung: Verdrahtungsplan -Wiring diagram- Zeichnungs-Nr.: 56 23606	TA A 00 3
---	--	--	------------------	------------------	---	--	--	---	--	--------------

Tastenschalter
PS2 (r)
PS3 (e)
PS3 (e)
PS4 (i) (nur C

☐ keine Programmfunktion

☐ Kontakt geschlossen

H1	Zlaufzeit bis Nveau	
H2	Aufheizzeit bis Temperatur	2,59pD 2,55°C od 65°
H3	Timerzeit ab Leerniveau	

Spülerfunktion

1	Abumpfen
2	Füllen
3	Abumpfen
4	Füllen
5	Abumpfen
6	Füllen-Spülen
7	Spülen
8	Spülen
9	Abumpfen-Regenerieren
10	Stop
11	Abumpfen
12	Füllen
13	Abumpfen
14	Füllen
15	Abumpfen
16	Füllen-Spülen
17	Spülen -Heizen Progr.2
18	Spülen
19	Spülen
20	Spülen
21	Spülen (füllen Progr.5)
22	Spülen (Abumpfen Progr.5)
23	Spülen (füllen Progr.5)
24	Spülen Abumpfen
25	Füllen-Spülen
26	Spülen -DosReinigen
27	Spülen -Heizen
28	Spülen
29	Spülen
30	Spülen
31	Spülen
32	Spülen
33	Spülen
34	Spülen
35	Spülen (füllen Progr.6)
36	Spülen (Abumpfen Progr.6)
37	Spülen (füllen Progr.6)
38	Spülen Abumpfen
39	Abumpfen
40	Füllen-Spülen
41	Spülen -DosReinigen
42	Spülen (Heizen Progr.6)
43	Spülen
44	Spülen (Abumpfen Progr.2,6)
45	Spülen (Abumpfen Progr.2,6)
46	Spülen (füllen Progr.2,6)
47	Spülen
48	Spülen Abumpfen
49	Füllen-Spülen
50	Spülen -Heizen
51	Spülen -DosKlarspülen
52	Spülen
53	Spülen -Heizen
54	Abumpfen
55	Tröcknen -Regenerieren
56	Tröcknen
57	Tröcknen
58	Tröcknen
59	Tröcknen Abumpfen
60	Stop
	Strompfad

4			9			Datum	Name	Programmsl.: P55 E0 5055b
3			8		Bearb.	9106.04	Bretas	Sach-Nr.:
2			7		Gepr.	9106.05	ot	Sach-Nr.:
1			6		Norm		76	Sach-Nr.:
TA	Änder.-Mitgl.-Nr.	Dat.	Name	5		Ersetzt durch		Ersatz für enk 4613

Gerät: A=11, C=Range 1N3, 50Hz

220-240

KD-Nr.:

Typ: NB /2 und NC /2

Blatt-Nr.:


von Bl:

Tellesach-Nr.: Quelle KO	
-----------------------------	--

Benennung:	Schließungsschema contact func. diagr.
------------	---

Zeichnungs-Nr.: 56 822407

TÄ	A
00	3

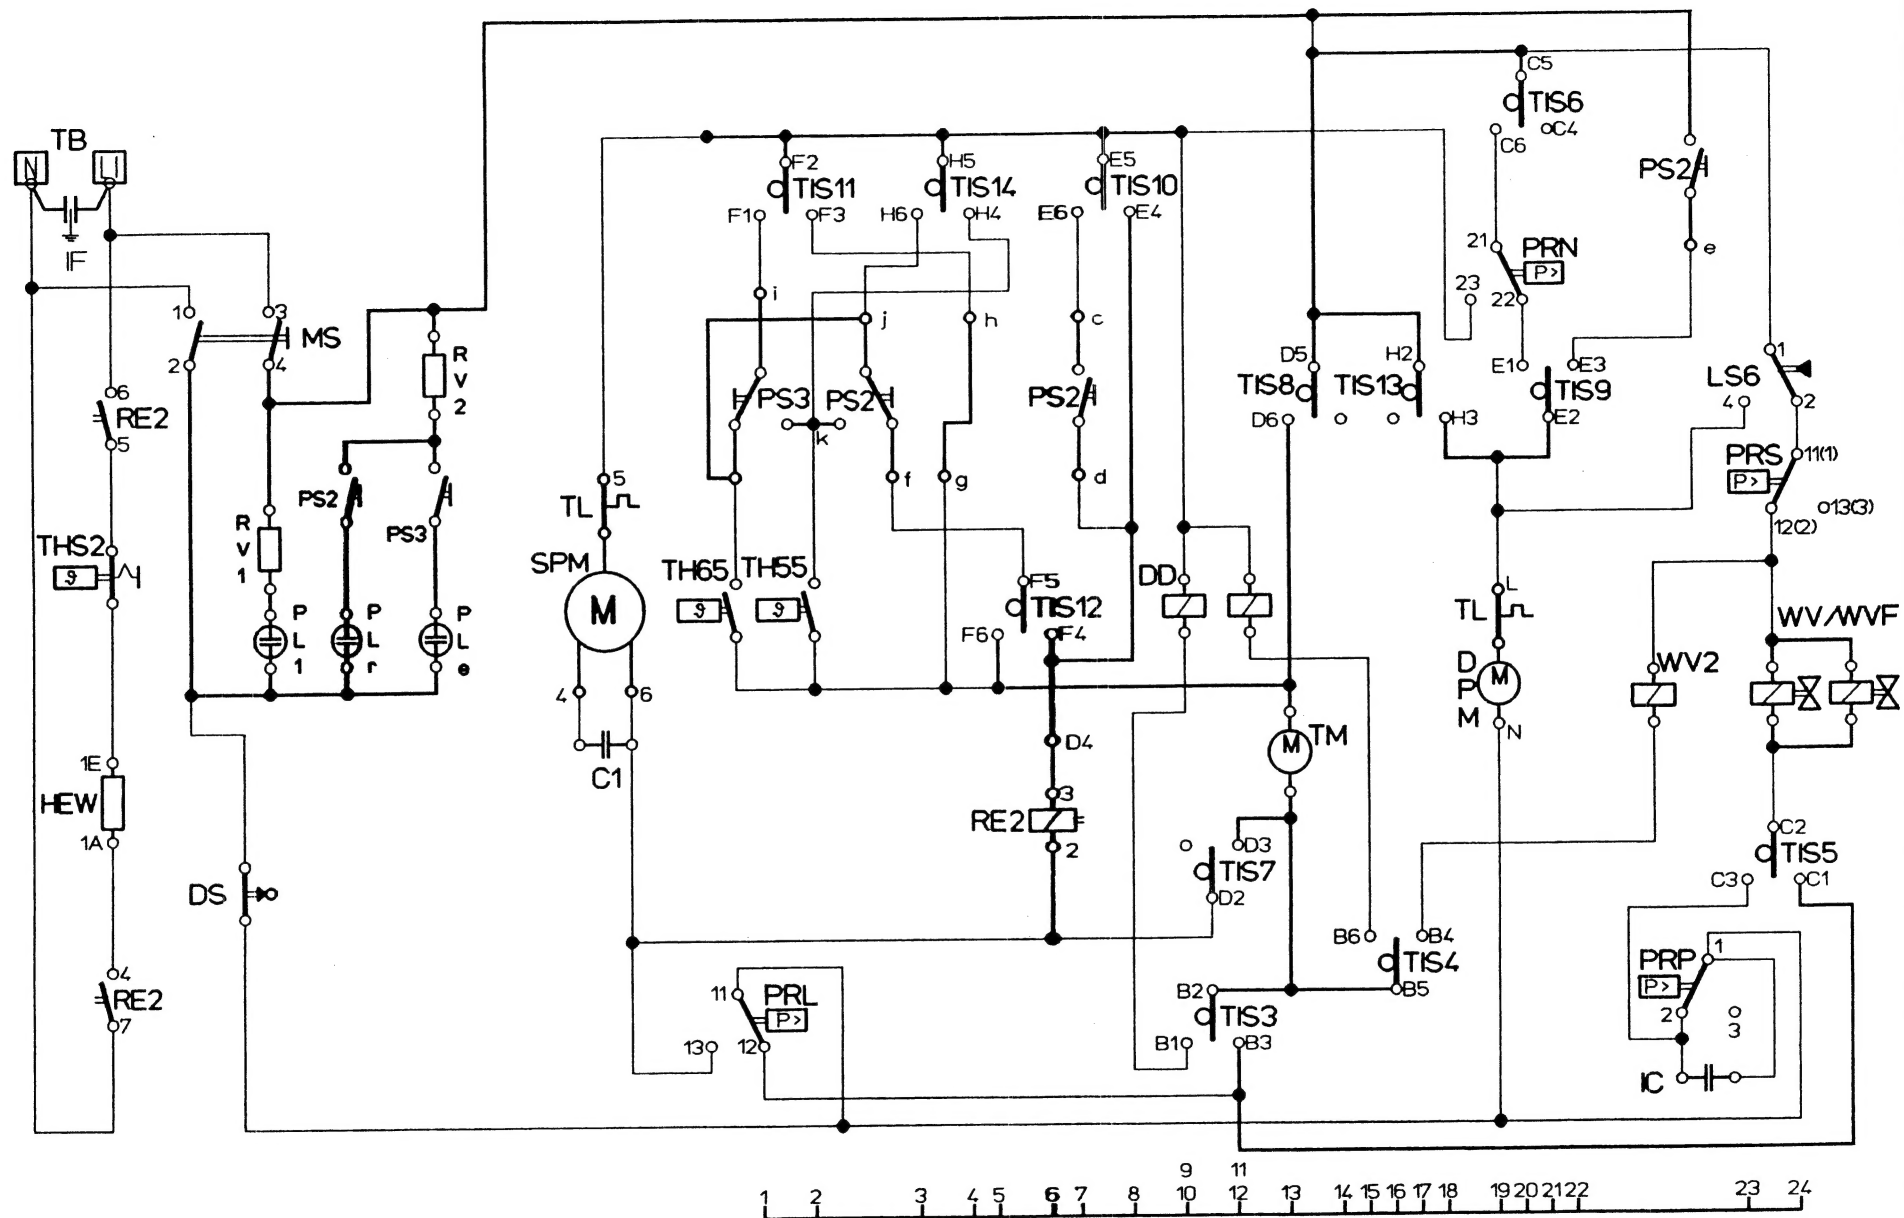

Bauknight Stuttgart Werk Neunkirchen	4			9				Datum	Name	Programms: P55 E0 5055b	Gerät: B-Range 1N-220-240V mit WE.	Blatt-Nr.:	Benennung: Stromlaufplan -Circuit diagram-
	3			8				Bearb.	91.11.27	Baltes	Sach-Nr.:	von Bl.:	
	2			7				Gepr.	91.11.27	Bettisch	Sach-Nr.:	Teilesach-Nr.:	
	1			6				Nam			Sach-Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	
	TA	Ander.-Mittg.-Nr.	Dat.	Name	5			Ersetzt durch		Ersatz für	Typ:	Quelle	

KURZZEICHENERKLÄRUNG				EXPLANATION OF ABBREVIATIONS				EXPLICATION DES ABBREVIATIONS				ERKLÄRUNG DER VERDRÄHTUNGSVARIANTEN BEI GERÄTEN MIT-UND OHNE ELEKTRISCHEM WASSERSTOPSYSTEM / ERGÄNZUNGSPLAN 844 660							
TBL	-NETZKLEMMLEISTE	-POWER SUPPLY TERMINAL	-BORNIER DE SECTUER	<p>Bei Geräten mit normalem Kalt-oder Heisswasserzulaufschlauch oder Wasserstopzulaufschlauch mit mechanischer Abschaltung ist das Ventil im Gerät montiert. Bei Geräten mit elektrischer Abschaltung im Wasserstopzulaufschlauch ist das Ventil im Schlauch, an der Wasserzulaufseite integriert. Bei diesen Gräten ist zwischen Timer und Ventil entweder ein SCHWIMMERSCHALTER WS (Geräte mit WS) oder eine EINFACHSTECK-KUPPLUNG (Geräte ohne WS) geschaltet. Alle anderen Verdrahtungen sind gleich. Die Schaltpläne zeigen die Verdrahtung der Geräte mit DPM Aktivierung (Laugenpumpenanlauf) wenn der SCHWIMMER/MICROSCHALTER im Störfallsfall anspricht.</p> <p>Bei Geräten die vor September 89 produziert wurden, schaltet der WS im Störfallsfall nur den Wasserzulauf ab (Geräte ohne DPM-Aktivierung). Für diese Geräte ist der gültige Schaltplan UND der Ergänzungs-Plan EP 844 660 Ä02 zu verwenden.</p>				<p>EXPLANATION OF THE WIRING VARIANTS FOR APPLIANCES WITH AND WITHOUT ELECTRICAL WATER STOP SYSTEM / ADDITIONAL DIAGRAM 844 660</p> <p>The valve is mounted in the appliances for appliances with normal cold or hot water inlet hose or water stop inlet hose with mechanical switching-off. For appliances with electrical switching-off in the water stop inlet hose the valve is integrated in the hose at the water inlet side. For these appliances is arranged between timer and valve either a FLOAT SWITCH WS (appliance with WS) or a SIMPLE PLUG COUPLER (appliance without WS). All other wirings are identical. The wiring diagrams show the wiring of the appliances with DPM activation (drain pump starting), if the FLOATER/MICROSWITCH responds in the case of mal-</p>				<p>EXPLICATION POUR VARIANTES DE CABLAGE POUR APPAREILS AVEC ET SANS SYSTÈME D'ARRÊT D'EAU ELECTRIQUE / SCHEMA SUPPL.844 660</p> <p>La valve est montee dans l'appareil pour appareils avec tuyau normal d'amenee d'eau froide ou chaude ou tuyau d'arret d'eau avec interruption mecanique. La valve est integree dans le tuyau au cote d'amenee d'eau pour appareils avec interruption electrique. Un interrupteur de flotteur (appareils avec WS) ou un coupleur enfichable simple (appareils sans WS) est arrange pour ces appareils entre programmeur et valve. Tous les autres cablages sont identiques. Les schemas electriques montrent le cablage des appareils avec activation DPM (demarrage de pompe de vidange), si le FLOTTEUR/MICRORUPTEUR repend en cas d'un malfonctionnement. Pour appareils produits avant Septembre 89 le WS interrompt seulement l'amenee d'eau en cas de malfonctionnement (appareils sans activation DPM). Pour ces appareils le schema electrique est valable ET le schema supplementaire EP 844 660 Ä02 doit etre employe.</p>							
IF	-FUNKENTSTÖRFILTER	-FILTER OF INTERFERENCE SUPPRESSION	-FILTRE D'ANTIPARASITAGE																
OS	-TÜRSCHALTER	-DOOR SWITCH	-INTERRUPTEUR DE PORTE																
DR	-DOSIERUNG KLARSPÜLER	-FINAL RINSING DOSAGE	-DOSAGE DE RINCAGE FINAL																
DD	-DOSIERUNG REINIGER	-CLEANING AGENT DOSAGE	-DOSAGE LAVAGE																
PS	-PROGRAMMTASTE	-PROGRAM PUSH-BUTTON	-TOUCHE DE PROGRAMME																
MS	-HAUPTSCHALTER	-MAIN SWITCH	-INTERRUPTEUR PRINCIPAL																
TIS	-TIMERKONTAKT	-TIMER CONTACT	-CONTACT DE PROGRAMMATEUR																
GLP2	-SALZANZEIGELEUCHTE	-LAMP OF SALT INDICATION	-LAMPE D'INDICATION DE SEL																
PRP	-HOCHDRUCK-NIVEAUSCHALTER	-HIGH PRESS.LEVEL SWITCH	-PRESSOSTAT HAUTE-PRESSION																
PRS	-SICHERHEITS-NIVEAUSCHALT.	-SAFETY LEVEL SWITCH	-PRESSOSTAT DE SECURITE	<p>EXPLANATION OF THE WIRING VARIANTS FOR APPLIANCES WITH AND WITHOUT ELECTRICAL WATER STOP SYSTEM / ADDITIONAL DIAGRAM 844 660</p> <p>The valve is mounted in the appliances for appliances with normal cold or hot water inlet hose or water stop inlet hose with mechanical switching-off. For appliances with electrical switching-off in the water stop inlet hose the valve is integrated in the hose at the water inlet side. For these appliances is arranged between timer and valve either a FLOAT SWITCH WS (appliance with WS) or a SIMPLE PLUG COUPLER (appliance without WS). All other wirings are identical. The wiring diagrams show the wiring of the appliances with DPM activation (drain pump starting), if the FLOATER/MICROSWITCH responds in the case of malfunction.</p> <p>For appliances produced before September 89 the WS switches only off in case of malfunction the water inlet (appliances without DPM-activation). For these appliances the valid wiring diagram AND the additional diagram EP 844 660 Ä02 must be used.</p>				<p>EXPLANATION OF THE WIRING VARIANTS FOR APPLIANCES WITH AND WITHOUT ELECTRICAL WATER STOP SYSTEM / ADDITIONAL DIAGRAM 844 660</p> <p>The valve is mounted in the appliances for appliances with normal cold or hot water inlet hose or water stop inlet hose with mechanical switching-off. For appliances with electrical switching-off in the water stop inlet hose the valve is integrated in the hose at the water inlet side. For these appliances is arranged between timer and valve either a FLOAT SWITCH WS (appliance with WS) or a SIMPLE PLUG COUPLER (appliance without WS). All other wirings are identical. The wiring diagrams show the wiring of the appliances with DPM activation (drain pump starting), if the FLOATER/MICROSWITCH responds in the case of malfunction.</p> <p>For appliances produced before September 89 the WS switches only off in case of malfunction the water inlet (appliances without DPM-activation). For these appliances the valid wiring diagram AND the additional diagram EP 844 660 Ä02 must be used.</p>				<p>EXPLICATION POUR VARIANTES DE CABLAGE POUR APPAREILS AVEC ET SANS SYSTÈME D'ARRÊT D'EAU ELECTRIQUE / SCHEMA SUPPL.844 660</p> <p>La valve est montee dans l'appareil pour appareils avec tuyau normal d'amenee d'eau froide ou chaude ou tuyau d'arret d'eau avec interruption mecanique. La valve est integree dans le tuyau au cote d'amenee d'eau pour appareils avec interruption electrique. Un interrupteur de flotteur (appareils avec WS) ou un coupleur enfichable simple (appareils sans WS) est arrange pour ces appareils entre programmeur et valve. Tous les autres cablages sont identiques. Les schemas electriques montrent le cablage des appareils avec activation DPM (demarrage de pompe de vidange), si le FLOTTEUR/MICRORUPTEUR repend en cas d'un malfonctionnement. Pour appareils produits avant Septembre 89 le WS interrompt seulement l'amenee d'eau en cas de malfonctionnement (appareils sans activation DPM). Pour ces appareils le schema electrique est valable ET le schema supplementaire EP 844 660 Ä02 doit etre employe.</p>							
PRL	-BASIS-NIVEAUSCHALTER	-BASE LEVEL SWITCH	-PRESSOSTAT DE BASE																
PRN	-ARBEITS-NIVEAUSCHALTER	-WORKING LEVEL SWITCH	-PRESSOSTAT DE TRAVAIL																
C	-KONDENSATOR	-CAPACITOR	-CONDENSATEUR																
DPM	-LAUGENPUMPE	-DRAIN PUMP	-POMPE DE VIDANGE																
SPM	-UMWÄLZPUMPE	-CIRCULATING PUMP	-POMPE DE CIRCULATION																
TH40	-THERMOSTAT 40 GRAD C	-THERMOSTAT 40 DEGREE C	-THERMOSTAT 40 DEGRE C																
TH55	-THERMOSTAT 55 GRAD C	-THERMOSTAT 55 DEGREE C	-THERMOSTAT 55 DEGRE C																
TH65	-THERMOSTAT 65 GRAD C	-THERMOSTAT 65 DEGREE C	-THERMOSTAT 65 DEGRE C																
THS1	-SICHERHEITSTHERMOSTAT	-SAFETY THERMOSTAT	-THERMOSTAT DE SECURITE																
THS2	-SICHERHEITSTHERMOSTAT	-SAFETY THERMOSTAT	-THERMOSTAT DE SECURITE																
RR	-REEDKONTAKT	-REED CONTACT	-CONTACT REED																
CA	-HAUPTERDUNGSPUNKT	-MAIN EARTHING POINT	-POINT PRINCIPAL MISE A LA TERRE																
TH/H	-THERMOSTAT-ERDUNGSPUNKT	-THERMOSTAT EARTHING PT.	-PT.THERMOSTAT MISE A TERRE																
IS	-ZUSATZDROSSEL	-ADDITIONEL CHOKE COIL	-ETRIANGLE SUPPLEMENTAIRE																
WV1	-ZULAUFVENTIL	-INLET VALVE	-VALVE D'AMENEE																
WV2	-REGENERIERVENTIL	-REGENERATING VALVE	-VALVE DE REGENERATION																
GLP1	-BETRIEBSLEUCHTE	-PILOT LAMP	-LAMPE-TEMOIN																
HEW	-HEIZUNG	-HEATING	-CHAUFFAGE																
WVS	-SICHERHEITSVENTIL	-SAFETY VALVE	-VALVE DE SECURITE																
PP	-HAUPTSCHALTER IM TIMER	-MAIN SWITCH IN THE TIMER	-INTERRUPTEUR PROGRAMMATEUR																
PS2	-RAPIDTASTE	-RAPID PUSH-BUTTON	-TOUCHE RAPIDE																
PS3	-INTENSIVTASTE	-INTENSE PUSH-BUTTON	-TOUCHE INTENSIVE																
PS4	-55 GRAD TASTE	-55 DEGREE PUSH-BUTTON	-TOUCHE 55 DEGRE																
RE	-RELAIS	-RELAY	-RELAIS																
TB	-VERTEILERLEISTE	-DISTRIBUTOR TRIM	-PROFILE DE DISTRIBUTEUR																
TL	-WICKLUNGSSCHUTZKONTAKT	-WINDING PROTECTIVE CONTACT	-CONTACT DE PROTECTION D'ENROULEMENT																
TM	-TIMER MOTOR	-TIMER MOTOR	-MOTEUR DE PROGRAMMATEUR																
TB1	-STECK-KUPPLUNG	-PLUG COUPLER	-COUPLEUR ENFICHABLE																
WS	-SCHWIMMERSCHALTER	-FLOAT SWITCH	-INTERRUPTEUR DE FLOTTEUR																
TDS	-ZEITSCHALTUHR	-DELAY TIMER	-MINUTERIE																
-ZUSÄTZLICH FÜR D-FAM.				-AJOUTE A LA FAMILLE D				<p>EXPLANATION OF THE WIRING VARIANTS FOR APPLIANCES WITH AND WITHOUT ELECTRICAL WATER STOP SYSTEM / ADDITIONAL DIAGRAM 844 660</p> <p>The valve is mounted in the appliances for appliances with normal cold or hot water inlet hose or water stop inlet hose with mechanical switching-off. For appliances with electrical switching-off in the water stop inlet hose the valve is integrated in the hose at the water inlet side. For these appliances is arranged between timer and valve either a FLOAT SWITCH WS (appliance with WS) or a SIMPLE PLUG COUPLER (appliance without WS). All other wirings are identical. The wiring diagrams show the wiring of the appliances with DPM activation (drain pump starting), if the FLOATER/MICROSWITCH responds in the case of malfunction.</p> <p>For appliances produced before September 89 the WS switches only off in case of malfunction the water inlet (appliances without DPM-activation). For these appliances the valid wiring diagram AND the additional diagram EP 844 660 Ä02 must be used.</p>				<p>EXPLANATION OF THE WIRING VARIANTS FOR APPLIANCES WITH AND WITHOUT ELECTRICAL WATER STOP SYSTEM / ADDITIONAL DIAGRAM 844 660</p> <p>The valve is mounted in the appliances for appliances with normal cold or hot water inlet hose or water stop inlet hose with mechanical switching-off. For appliances with electrical switching-off in the water stop inlet hose the valve is integrated in the hose at the water inlet side. For these appliances is arranged between timer and valve either a FLOAT SWITCH WS (appliance with WS) or a SIMPLE PLUG COUPLER (appliance without WS). All other wirings are identical. The wiring diagrams show the wiring of the appliances with DPM activation (drain pump starting), if the FLOATER/MICROSWITCH responds in the case of malfunction.</p> <p>For appliances produced before September 89 the WS switches only off in case of malfunction the water inlet (appliances without DPM-activation). For these appliances the valid wiring diagram AND the additional diagram EP 844 660 Ä02 must be used.</p>				<p>EXPLICATION POUR VARIANTES DE CABLAGE POUR APPAREILS AVEC ET SANS SYSTÈME D'ARRÊT D'EAU ELECTRIQUE / SCHEMA SUPPL.844 660</p> <p>La valve est montee dans l'appareil pour appareils avec tuyau normal d'amenee d'eau froide ou chaude ou tuyau d'arret d'eau avec interruption mecanique. La valve est integree dans le tuyau au cote d'amenee d'eau pour appareils avec interruption electrique. Un interrupteur de flotteur (appareils avec WS) ou un coupleur enfichable simple (appareils sans WS) est arrange pour ces appareils entre programmeur et valve. Tous les autres cablages sont identiques. Les schemas electriques montrent le cablage des appareils avec activation DPM (demarrage de pompe de vidange), si le FLOTTEUR/MICRORUPTEUR repend en cas d'un malfonctionnement. Pour appareils produits avant Septembre 89 le WS interrompt seulement l'amenee d'eau en cas de malfonctionnement (appareils sans activation DPM). Pour ces appareils le schema electrique est valable ET le schema supplementaire EP 844 660 Ä02 doit etre employe.</p>			
PS(1-7)	-TASTE START/ÜBERHUB	-PUSH-BUTTON STARTING/OVERSTROKE	-TOUCHE DEMARRAGE SURCOURSE																
PS(1)	-TASTE VORSPÜLEN	-PUSH-BUTTON PRE-RINSING	-TOUCHE PRE-RINCAGE																
PS(2)	-TASTE INTENSIV	-PUSH-BUTTON INTENSE	-TOUCHE INTENSE																
PS(3)	-TASTE NORMAL-PROGRAMM 65 GRAD C	-PUSH-BUTTON NORMAL PROGRAM 65 DEGREE C	-TOUCHE PROGRAMME NORMAL 65 DEGRE C																
PS(4)	-TASTE NORMAL-PROGRAMM 55 GRAD C	-PUSH-BUTTON NORMAL PROGRAM 55 DEGREE C	-TOUCHE PROGRAMME NORMAL 55 DEGRE C																
PS(5)	-TASTE SPARPROGRAMM	-PUSH-BUTTON ECONOMIC PROGRAM	-TOUCHE PROGRAMME ECONOMIQUE																
PS(6)	-TASTE RAPIDPROGRAMM	-PUSH-BUTTON RAPID PROGRAM	-TOUCHE PROGRAMME RAPID																
PS(7)	-TASTE FEIN/GLASPROGRAMM	-PUSH-BUTTON FINE/GLASS PROGRAM	-TOUCHE PROGRAMME FIN DE VERRES																
RE2	-ÜBERFAHRRELAIS	-BY-PASSING RELAY	-RELAIS DE PASSAGE																
EM	-ELEKTROMAGNET ÜBERFAHREN	-BY-PASSING ELECTRO MAGNET	-ELECTRO.AIMANT DE PASSAGE																
ADERNFARB-CODE				ADERNFARB-CODE				ADERNFARB-CODE				ADERNFARB-CODE							
WIRE COLOUR CODE				WIRE COLOUR CODE				WIRE COLOUR CODE				WIRE COLOUR CODE							
CODE-COULEUR DE FIL				CODE-COULEUR DE FIL				CODE-COULEUR DE FIL				CODE-COULEUR DE FIL							
A	Schwarz	Black	Noir	H	Violett	Violet	Violet	A	Schwarz	Black	Noir	H	Violett	Violet	Violet				
B	Braun	Brown	Brun	J	Grau	Grey	Gris	B	Braun	Brown	Brun	J	Grau	Grey	Gris				
C	Rot	Red	Rouge	K	Weiss	White	Blanc	C	Rot	Red	Rouge	K	Weiss	White	Blanc				
D	Orange	Orange	Orange	NA	Rosa	Pink	Rose	D	Orange	Orange	Orange	NA	Rosa	Pink	Rose				
E	Gelb	Yellow	Jaune	AA	Transparent	Transparent	Transparent	E	Gelb	Yellow	Jaune	AA	Transparent	Transparent	Transparent				
F	Grün	Green	Vert	FE	Grün-Gelb	Green-Yellow	Vert-Jaune	F	Grün	Green	Vert	FE	Grün-Gelb	Green-Yellow	Vert-Jaune				
G	Blau	Blue	Bleu					G	Blau	Blue	Bleu								
BETR.-KURZZEICHEN-CODE				TYPEN -GESCHIRRSPÜLER				KZ- 069 710 /00				AEND. 01				SNR- 069 710			
ADERI IB-CODE				GS/DW/LV "1000/2000"				ERSATZ FÜR : 069 710/00 Ä0				01 01 01 14.09.89							
-EP- SACH-NR. 844 660 "ERKLÄRUNG DER VERDRÄHTUNG"				ADG 6XXX												AE 01			